

Inhalt Gerätetasche: Sony HDR-PJ420

Inhalt Gerätetasche



1 Videokamera Sony HDR-PJ420

2 2 Akkus

3 Bluetooth-Mikrofon

4 Mikrofon-Empfänger mit angestecktem Adapter

5 1 USB-Verlängerungskabel

6 Ladegerät

7 Kopfhörer

8 Netzkabel für das Ladegerät

Bedienung

1. Akku einsetzen
2. Kamera einschalten



- 2.1 Display aufklappen (Gerät schaltet sich von selbst ein)
- 2.2 Aufnahmemodus überprüfen (Videosymbol erscheint beim Starten der Kamera unten rechts im Display und verschwindet jeweils wieder. Um die Anzeige zu aktivieren auf den Bildschirm tippen.) Bei falschem Modus > Menü > Aufnahme-Modus > Film antippen
- 2.3 Aufnahme im **Automatikmodus (empfohlene Einstellung)**. iAuto erscheint beim Starten der Kamera unten rechts im Display und verschwindet jeweils wieder (grün = aktiviert). Die Anzeige kann durch Tippen auf den Bildschirm wieder aktiviert werden. Ist das Icon grau, dieses antippen und „Belichtung mit automatischen Einstellungen > Ein“ wählen.

Einfache Aufnahmen



1. Zoomen
2. Kopfhörer an der Kamera einstecken und Ton kontrollieren
3. Aufnahme starten

Display und Einstellungen



1. Durch Tippen auf den Touchscreen wird die Anzeige erweitert (z.B. Akkulaufzeit, restliche Aufnahmezeit, Aufnahmeformat etc.)
2. Statusanzeige (Standby/Aufnahme, Akku)
3. Aufnahmeformat wählen (**empfohlene Einst. fürs QP**):
 - 3.0 „MENU“ antippen
 - 3.1 „Bildqualität/Grösse“ wählen
 - 3.2 „HD/MP4/STD-Einstellung“ wählen
 - 3.3 „HD-Qualität“ wählen, OK antippen
 - 3.4 „Bildfrequenz“ wählen
 - 3.5 „50i“ wählen, unten recht auf „Näch“ klicken
 - 3.6 „Langzeit LP“ wählen, mit OK bestätigen

Optional: Bluetooth-Mikrofon

Empfänger



Sender



1. Empfänger einschalten & Aufnahmemodus wählen:

MIX 5.1ch (empfohlene Einstellung bei Aufnahmen im QP):

Sender (Ansteck-Mik) und internes Kameramikrofon zeichnen beide gleichzeitig Ton auf.

Mix – MONO: Sender (Ansteck-Mik) und Empfänger zeichnen beide gleichzeitig Ton auf. Achtung: Falls der Sender (Ansteck-Mik) keine Batterie mehr hat oder Empfänger oder Sender ausgeschaltet werden, wird kein Ton aufgenommen!

SINGLE: Nur der Ton vom Sender (Ansteck-Mik) wird aufgezeichnet. Achtung: Falls der Sender (Ansteck-Mik) keine Batterie mehr hat oder Empfänger oder Sender ausgeschaltet werden, wird kein Ton aufgenommen!

2. Sender (Ansteck-Mik) einschalten.


Wichtig: Der Sender (Ansteck-Mik) muss eine Sichtlinie zum Empfänger aufweisen, um eine möglichst gute Tonqualität zu erreichen. Das Mik kann bis zu einer Distanz von 10 Metern eingesetzt werden. Sobald die beiden blauen Lämpchen des Empfängers und des Senders ununterbrochen leuchten, ist das Gerät einsatzbereit. Wenn der Sender rot blinkt, ist die Batterie zu schwach. Eine Batterie hält sicher 90 Minuten (= 2 Lektionen).

Kamera am Computer anschliessen



1. Kamera mit USB-Kabel an den Computer anschliessen. Der USB-Stecker befindet sich in der Halteschleufe der Kamera, USB-Verlängerungskabel ist in der Tasche vorhanden.

2. Auf dem Display „USB-Anschluss“ auswählen

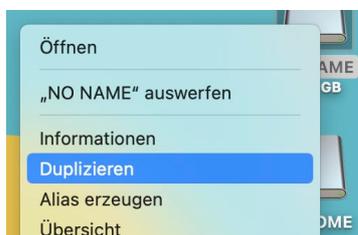


3. Dateien auf den Computer übertragen:

MacOS

- Kameraspeicher wird als „NO NAME“ auf den Schreibtisch geladen (wenn nicht > Findereinstellungen > alle Objekte auf dem Schreibtisch anzeigen)
- Rechtsklick auf „NO NAME“ > Duplizieren (erscheint als Ordner)
- Nach dem Kopiervorgang: Rechtsklick auf „NO NAME“ > Auswerfen

Windows

- Start > Computer/Arbeitsplatz
- Rechtsklick auf Wechseldatenträger > Kopieren
- Rechtsklick auf den Desktop > Einfügen

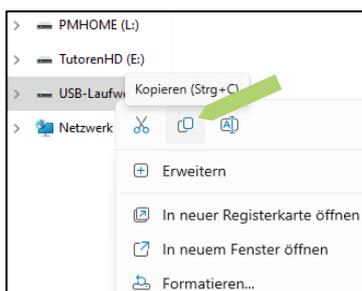

4. Nach der Datenübertragung den internen Speicher der Kamera formatieren: MENU > Installation > Formatieren > Interner Speicher > OK