

## Videokamera: Sony HDR-CX550


### Inhalt Gerätetasche



- |   |                            |   |                         |
|---|----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Videokamera Sony HDR-CX550 | 6 | USB-Verlängerungskabel  |
| 2 | 2 Akkus                    | 7 | Netzgerät               |
| 3 | Mikrofon-Empfänger         | 8 | Netzkabel für Netzgerät |
| 4 | Bluetooth-Mikrofon         | 9 | Fernbedienung           |
| 5 | Kopfhörer                  |   |                         |

## Bedienung

1. Akku einsetzen
2. Kamera einschalten

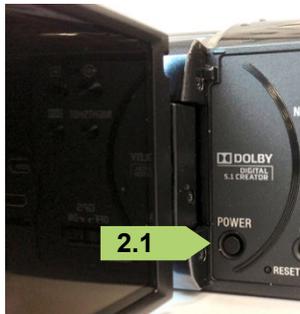

2.1 Display aufklappen (Wenn sich das Gerät nicht von selbst einschaltet, „Power“-Taste drücken).

2.2 Aufnahmemodus überprüfen (Videosymbol leuchtet grün). Bei falschem Modus > „Mode“ Taste drücken



2.3 Aufnahme im Automatikmodus (empfohlene Einstellung): iAuto erscheint beim Starten der Kamera unten links im Display (grün = aktiviert).

Durch Drücken der „iAuto“-Taste kann der Automatikmodus ein- und ausgeschaltet werden.

2.4 Durch Drücken der „Play“-Taste kann in den Wiedergabemodus gewechselt werden

## Einfache Aufnahmen



1. Zoomen
2. Kopfhörer an der Kamera einstecken und Ton kontrollieren
3. Aufnahme starten

## Display und Einstellungen



1. Durch Tippen auf den Touchscreen wird die Anzeige erweitert (z.B. Akkulaufzeit, restliche Aufnahmezeit, Aufnahmeformat etc.)

2. Statusanzeige (Standby/Aufnahme)

3. Aufnahmeformat wählen (**empfohlene Einst. fürs QP**):

3.0 „MENU“ antippen, OK antippen

3.1 „HD/STD-Einstellung“ wählen, „HD-Qualität“ wählen, OK antippen

3.0 „MENU“ antippen

3.2 „Aufnahmemodus“ antippen, „HD LP“ wählen, danach oben links OK drücken

## Optional: Bluetooth-Mikrofon

### Empfänger



1. Empfänger einschalten & Aufnahmemodus wählen:

**MIX 5.1ch (empfohlene Einstellung bei Aufnahmen im QP):**

Sender (Ansteck-Mik) und internes Kameramikrofon zeichnen beide gleichzeitig Ton auf.

**Mix – MONO:** Sender (Ansteck-Mik) und Empfänger zeichnen beide gleichzeitig Ton auf. Achtung: Falls der Sender (Ansteck-Mik) keine Batterie mehr hat oder Empfänger oder Sender ausgeschaltet werden, wird kein Ton aufgenommen!

**SINGLE:** Nur der Ton vom Sender (Ansteck-Mik) wird aufgezeichnet.

Achtung: Falls der Sender (Ansteck-Mik) keine Batterie mehr hat oder Empfänger oder Sender ausgeschaltet werden, wird kein Ton aufgenommen!

2. Sender (Ansteck-Mik) einschalten.

### Sender



Wichtig: Der Sender (Ansteck-Mik) muss eine Sichtlinie zum Empfänger aufweisen, um eine möglichst gute Tonqualität zu erreichen. Das Mik kann bis zu einer Distanz von 10 Metern eingesetzt werden. Sobald die beiden blauen Lämpchen des Empfängers und des Senders ununterbrochen leuchten, ist das Gerät einsatzbereit. Wenn der Sender rot blinkt, ist die Batterie zu schwach. Eine Batterie hält sicher 90 Minuten (= 2 Lektionen).


## Kamera am Computer anschliessen

2



1. Kamera mit USB-Kabel an den Computer anschliessen.

2. „USB-Anschluss“ auswählen

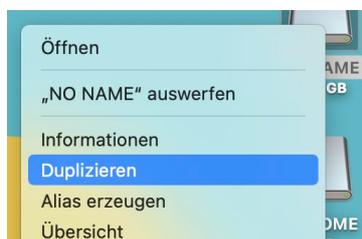


3. Dateien auf den Computer übertragen:

### MacOS

- Kameraspeicher wird als „NO NAME“ auf den Schreibtisch geladen (wenn nicht > Findereinstellungen > alle Objekte auf dem Schreibtisch anzeigen)
- Rechtsklick auf „NO NAME“ > Duplizieren (erscheint als Ordner)
- Nach dem Kopiervorgang: Rechtsklick auf „NO NAME“ > Auswerfen

### Windows

- Start > Computer/Arbeitsplatz
- Rechtsklick auf Wechseldatenträger > Kopieren
- Rechtsklick auf den Desktop > Einfügen

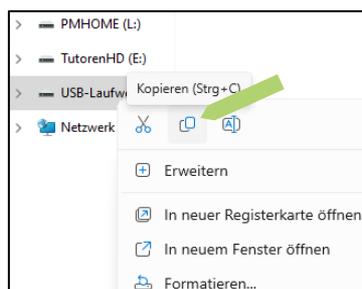

4. Nach der Datenübertragung den internen Speicher der Kamera formatieren: MENU > Installation > Formatieren > SD-Karte > OK