

## Fotokamera: Canon Powershot G10

### Inhalt Gerätetasche

---




1

- 1 Fotokamera Canon G10 (mit Memory-Card, Akku)
- 2 USB-Kabel (Kamera-Computer)
- 3 Akkuladegerät
- 4 Netzkabel für Akkuladegerät

## Funktionen

---

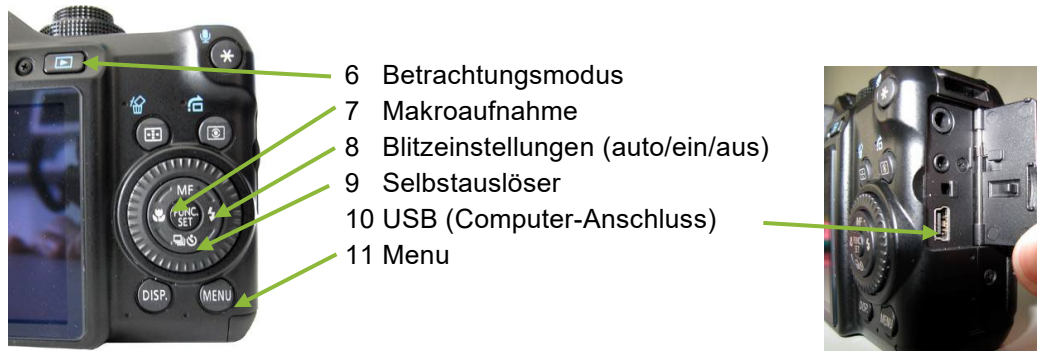

## Aufnahme Grössen

---

Gute Fotos: L 15MB 4416x3312px

Trickfilme: M3 2MB 1600x1200px

## Karte ganz löschen

---

Menu > Werkzeugsymbol > formatieren