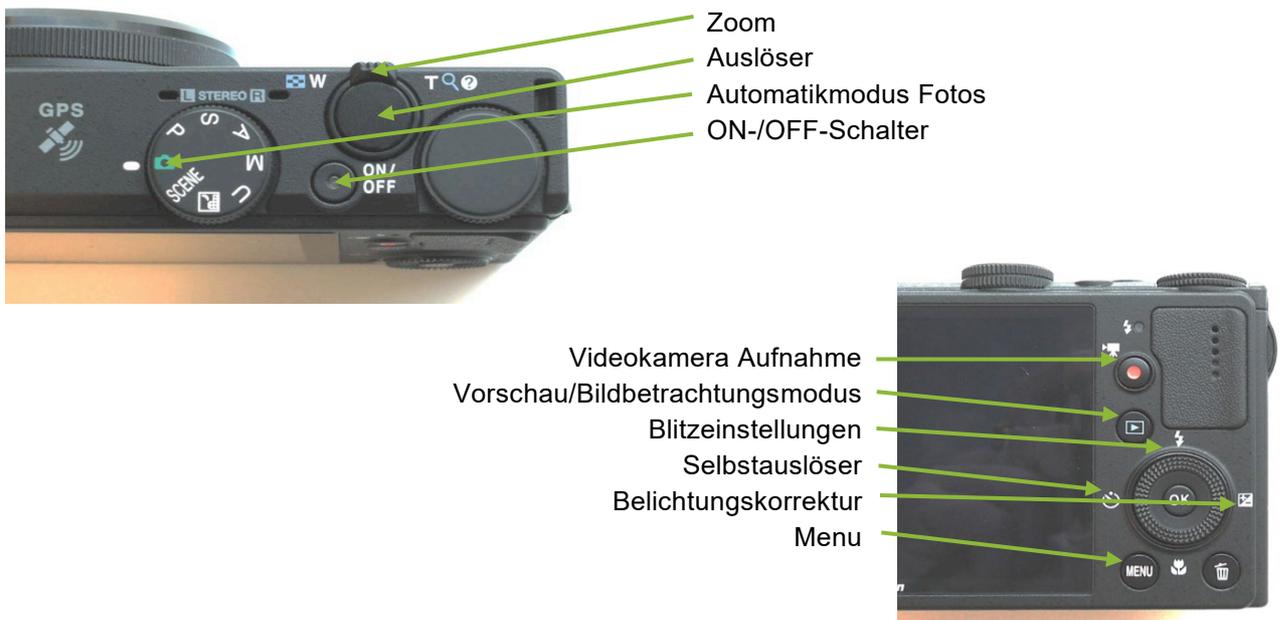


Fotokamera: Nikon P330

Funktionen



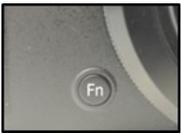
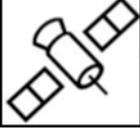
Inhalt Gerätetasche



Aufnahme Grösse

Gute Fotos: L 12MB 4000x3000px
Trickfilme: M3 2MB 1600x1200px

Anwendung Funktionen

	<p>Vor dem Fotografieren</p> <p>Bevor Sie ein wichtiges Foto schießen, versichern Sie sich, dass der Akku geladen ist und sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet. Machen Sie eine Probeaufnahme.</p>
	<p>Blitz</p> <p>Um den Blitz zu aktivieren, müssen Sie ihn zuerst von Hand ausklappen. Dafür befindet sich auf der linken Seite der Kamera ein kleiner Hebel, den Sie nach unten drücken müssen. Der Blitz kommt oben raus. Wenn Sie den Blitz nicht mehr brauchen oder die Kamera zurück in die Tasche verstauen möchten, müssen Sie den Blitz wieder manuell nach unten drücken.</p>
	<p>Akku laden</p> <p>Der Akku kann nur in der Kamera geladen werden. Dazu wird das USB-Verbindungskabel mit dem Reiseladeadapter verbunden und die Kamera kann damit an die Steckdose angeschlossen werden. Alternativ können Sie die Kamera auch mittels USB-Kabel an einem Computer aufladen, der Akku bleibt dabei in der Kamera.</p>
	<p>Fn-Knopf</p> <p>Der Fn-Knopf befindet sich auf der Vorderseite der Kamera neben dem Objektiv. Der Knopf ist so programmiert, dass man mittels eines Klicks sofort in das ISO-Empfindlichkeitswert-Menü (Lichtempfindlichkeit) gelangt. Diese Funktion kann im Automatikmodus nicht genutzt werden, da dort die ISO-Empfindlichkeit automatisch eingestellt wird.</p>
	<p>GPS Funktion</p> <p>Wenn Sie die GPS-Daten zu den gemachten Bildern speichern möchten, schalten Sie das GPS im Menü ein. Brauchen Sie diese Daten nicht, schalten Sie das GPS im Menü aus.</p>
	<p>Makrofotografie (Nahaufnahmen)</p> <p>Wenn Sie Nahaufnahmen machen möchten, lohnt es sich die Makrofunktion zu aktivieren. Sie aktivieren die Makrofunktion durch zweifaches nach unten klicken auf dem Auswahrad neben dem Display, die Makrofunktion wird durch eine Tulpe symbolisiert.</p>
	<p>Szenemodus</p> <p>Wenn Sie unter speziellen Bedingungen fotografieren möchten, zum Beispiel Innenaufnahmen, bei Dämmerung, bei Gegenlicht oder Schnee, können Sie mit Hilfe der Motivautomatik ein passendes Motivprogramm wählen:</p> <p><i>Rad oben auf „Scene“ drehen > Menu Knopf drücken > gewünschtes Motivprogramm wählen</i></p>
	<p>Nach dem Fotografieren</p> <p>Schritt 1: Bitte löschen Sie vor Rückgabe der Kamera alle Bilder auf der Kamera: <i>Vorschau > Papierkorb  > Alle Bilder</i></p> <p>Schritt 2: Formatieren Sie die Speicherkarte: <i>Menu > System > Formatieren > Formatieren</i></p> <p>Sie können während dem Gebrauch ungewollte Bilder auch einzeln löschen.</p>